

Bedienungsanleitung

LEICKE Multifunktionaler Drahtloser Anti-Diebstahl-Alarm A2



Technische Details	
Farbe	Schwarz
Material	PC+ABS
Größe des Gerätes	44x31x49mm
Nettogewicht	35g
Kapazität der Batterie	400mAh (3.7V) Lithium Akku
Schalldruck	115dB
Entfernung	0-80m; kann Wände durchdringen
Frequenzband	UHF
Max. Sendeleistung	1.26mW
Batterie	12V/ 27A Alkali-Batterie
Größe der Fernbedienung	58x35x15mm


Hinweis: Bitte laden Sie das Hauptgerät, bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal aktivieren!

Zubehör Details



1x Kabel 1x Schraube 4x Kabelbinder 1x Halterung 1xSticker (3M) 1x Silikon-Pad Fernbedienung

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

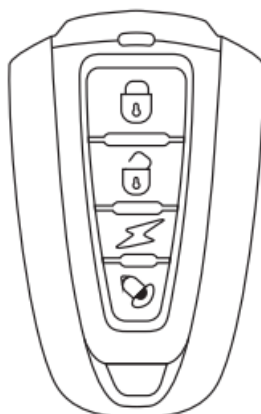

- [] Verriegelung / 3 Stufen der Vibrationsempfindlichkeitsanpassung
- [] Entriegelung / Funktionseinstellungen (zum Einstellen 4s lang drücken)
- [] Panikalarm / Lautstärkeeinstellung
- [] Klingel / 5 Optionen für Klingeltöne

1. Verriegelung und Entriegelung :

Verriegelung:

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung einmal und das Gerät gibt drei Pieptöne ab, die anzeigen, dass das Alarmsystem aktiviert wurde. Nach 3 Sekunden ertönt ein weiterer Piepton. Wenn das Fahrzeug dann im verriegelten Zustand erneut berührt wird, sendet das Hauptgerät 30 Sekunden lang einen Alarm aus. Sollte das Fahrzeug auch danach noch berührt werden, ertönt ebenfalls der Alarm weiter.

Entriegelung:

Wenn Sie im verriegelten Modus kurz die Taste  auf der Fernbedienung drücken, wird das Alarmsystem entriegelt. Es folgt zur Bestätigung ein weiterer Piepton.

2. Panikalarm :

Wenn sie im entriegelten Zustand kurz die  Panikalarmtaste drücken, ertönen wiederholt Pieptöne. Drücken Sie kurz die Entriegelungstaste , um den Alarm wieder zu beenden.

3. Klingel :

Wenn Sie im entriegelten Zustand kurz die Klingeltaste  drücken, ertönt der zuvor eingestellte Klingelton. Kurzes Drücken lässt den kurzen Klingelton ertönen, langes Drücken den langen Klingelton.

4. Personalisierte Einstellungen:

1) Einstellungen für die Empfindlichkeit der Alarmvibration:

Halten Sie die Entriegelungstaste  auf der Fernbedienung gedrückt, bis die LED-Anzeige wieder leuchtet und ein Piepton hörbar ist.

Drücken Sie dann die Verriegelungstaste , wird die Vibrationsempfindlichkeit jedes Mal um eine Stufe erhöht, sobald Sie die Taste drücken. Die Vibrationsempfindlichkeit kann in 3 Stufen eingestellt werden:

1x Piepen: Niedrige Stufe

2x Piepen: Mittlere Stufe

3x Piepen: Hohe Stufe

Drücken Sie die Entriegelungstaste , um die Einstellungen nach der Auswahl einer beliebigen Stufe zu verlassen.

2) Die 3 Einstellungen der Lautstärke:

Niedrig - Mittel – Hoch.

Halten Sie die Entriegelungstaste  auf der Fernbedienung gedrückt, bis die LED-Anzeige wieder leuchtet und ein Piepen ertönt. Drücken Sie anschließend die Panikalarmtaste , welche das Hauptgerät bei jedem Drücken auf eine andere Lautstärke umschaltet. Sobald Sie Ihre gewünschte Lautstärke gefunden haben, drücken Sie die Entriegelungstaste  um die Einstellungen zu verlassen.

3) Einstellungen für Klingeltöne:

Das Gerät verfügt über 5 Arten von Klingeltönen, die eingestellt werden können, wenn das Hauptgerät entriegelt ist:

"Signal 1" / "Signal 2" / "Signal 3" / Vogelgezwitscher / 3-faches Piepen

Halten Sie die Entriegelungstaste  auf der Fernbedienung gedrückt, bis die LED-Anzeige wieder leuchtet und ein Piepen ertönt.

Wenn Sie dann die Klingeltaste drücken , wird jedes Mal, wenn Sie sie drücken, eine andere Art von Klingelton eingestellt.

Drücken Sie dann einfach wieder die Entriegelungstaste , um die Einstellung nach der Auswahl Ihres gewünschten Klingeltones zu beenden.

Hinweis:


Die Lautstärke und Empfindlichkeit der Originaleinstellung ist hoch.

Die 3 oben genannten Einstellungen können auf einmal vorgenommen werden.

Drücken Sie die Entriegelungstaste  auf der Fernbedienung so lange, bis Sie einen Piepton hören und die LED-Anzeige wieder aufleuchtet.

Drücken Sie nach den Einstellungen die Entriegelungstaste , um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

Akku-Ladeanleitung

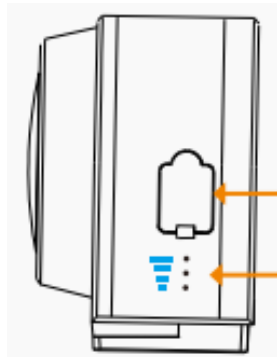


Typ-C-Eingangsanschluss

Energie-Anzeige

Zum Aufladen wird das originale USB-C-Ladekabel empfohlen. Das Ladekabel kann an einen Computer-USB, ein Smartphone oder ein Ladegerät angeschlossen werden.

1. 2-3 Stunden kontinuierliches Aufladen reichen aus, um das Gerät vollständig aufzuladen.
2. Während des Ladevorgangs werden 3 Leistungsanzeigen schrittweise erhöht und es ist voll aufgeladen, wenn die dritte Anzeige konstant leuchtet.
3. Wenn die Leistung niedriger wird, werden auch die leuchtenden Anzeigen nacheinander weniger. Es muss aufgeladen werden, wenn nur noch die letzte Anzeige (leuchtend) übrig ist.
4. Es wird empfohlen, eine Powerbank zu verwenden und das Gerät beim Aufladen aus dem Fahrrad zu entnehmen.

Schaltfläche Beschreibung

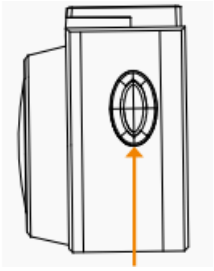

Hauptgerät-Taste

1. Die Kopplung von Fernbedienung und Hauptgerät

Die Fernbedienung kann nur im entriegelten Zustand mit dem Hauptgerät gekoppelt werden. Halten Sie die Taste des Hauptgeräts 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, nachdem Sie den Piepton gehört haben. Die Kopplung ist erfolgreich, wenn Sie ein doppeltes Piepen hören. (1 Hauptgerät kann mit 3 Fernbedienungen gekoppelt werden)

2. Entkoppeln Sie die Verbindung zwischen der Fernbedienung und dem Hauptgerät

Die Verbindung zwischen Hauptgerät und Fernbedienung kann im entriegelten Zustand aufgehoben werden. Halten Sie einfach die Taste des Hauptgeräts 7 Sekunden lang gedrückt. Sobald dann ein langes Piepen ertönt, wurde die Verbindung erfolgreich aufgehoben.

3. Tipps zur Batterie


Die verbleibende Batterieleistung kann angezeigt werden, wenn Sie die Hauptgerätestaste kurz drücken.

Hinweis:

Es ist nicht möglich, eine neue Fernbedienung wieder anzuschließen, wenn die Fernbedienung im verriegelten Zustand verloren gegangen ist.


Die neue Fernbedienung jedoch kann mit einem neuen Code versehen werden, wenn die Stromversorgung des Hauptgeräts unterbrochen wird und das Hauptgerät automatisch in den entriegelten Zustand zurückkehrt.

Montage der Fernbedienung

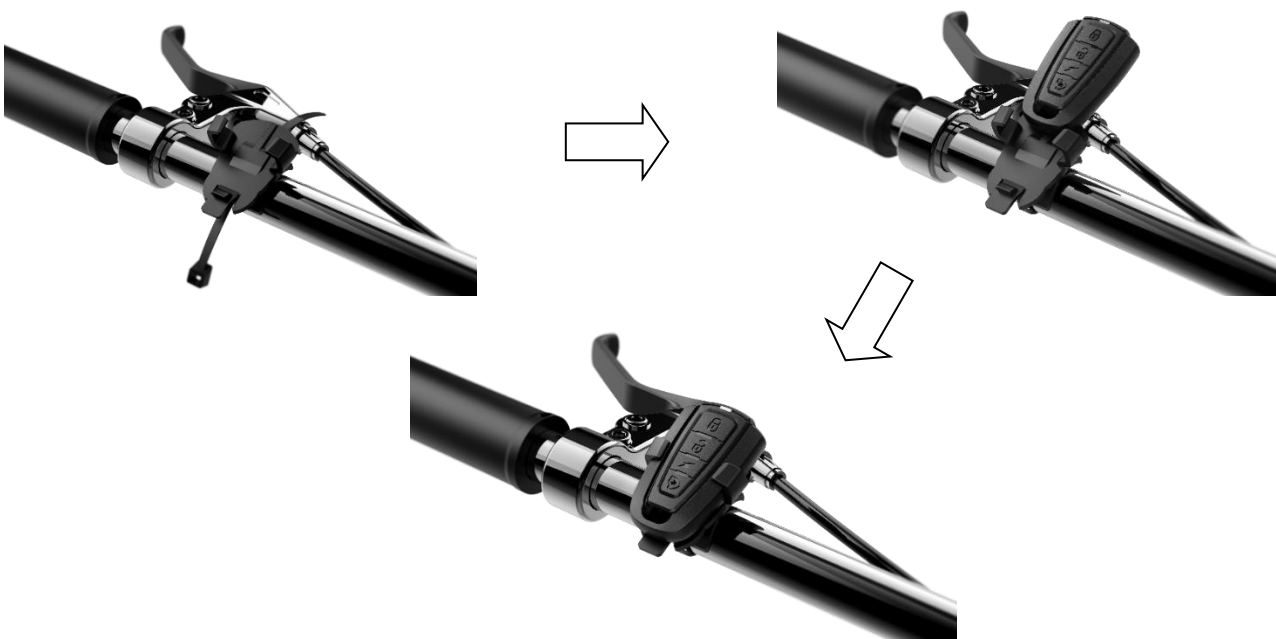

Tipp: Nehmen Sie die Fernbedienung sicherheitshalber ab, wenn das Fahrrad draußen geparkt ist.

Montage des Hauptgerätes

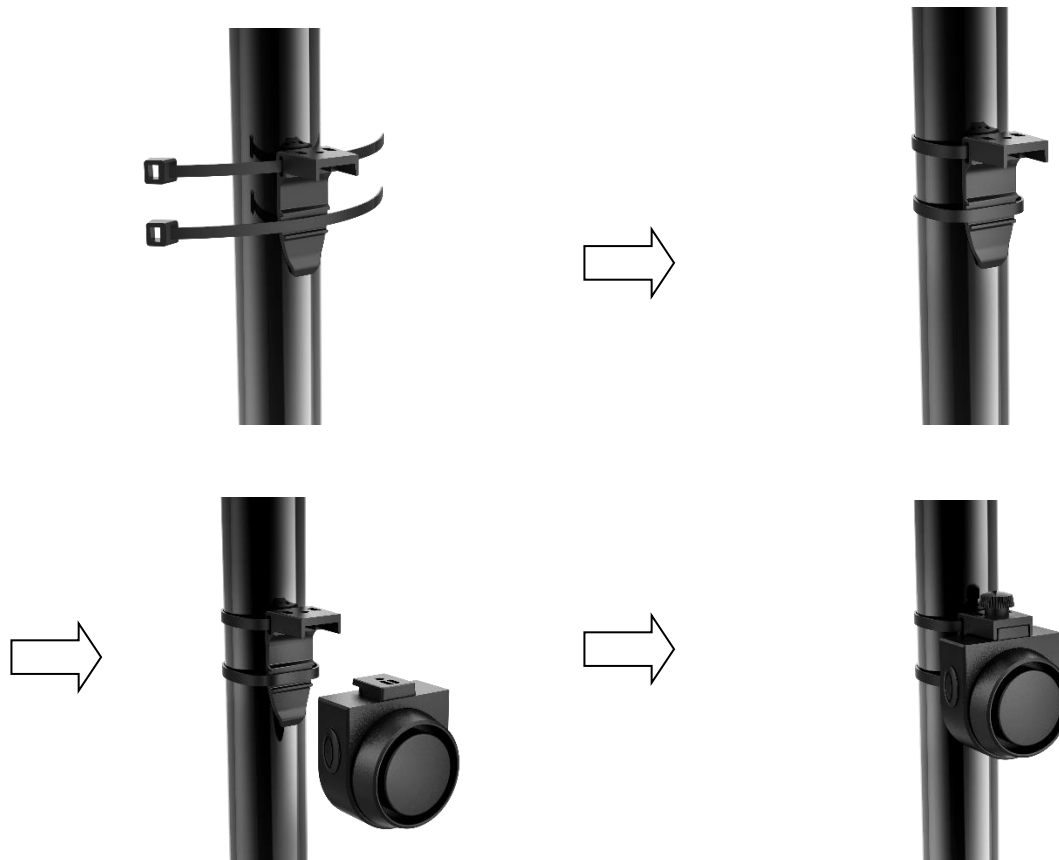

Fragen und Antworten

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Produktes auf Probleme stoßen, können Sie diese in der Regel mit den folgenden Fragen und Antworten selbst lösen.

Die folgenden Fragen wurden mit der Grundlage erstellt, dass das Hauptgerät und die Fernbedienung vollständig aufgeladen sind. Sollten diese nicht vollständig aufgeladen sein, laden Sie sie bitte rechtzeitig auf. Wenn das Hauptgerät längere Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie es bitte im Voraus vollständig auf, um die Lebensdauer der Batterie zu schützen.

Problem	Mögliche Ursache/mögliche Lösung
Warum ist das Hauptgerät nicht sofort aktiv?	Nach der Aktivierung des Geräts sollten Sie das Fahrzeug nicht sofort bewegen bzw. berühren. Nach 5 Sekunden Wartezeit ertönt ein Piep-Ton und signalisiert die erfolgreiche Aktivierung.
Warum funktioniert die Fernbedienung nicht mit dem Hauptgerät?	Der Akkustand ist zu niedrig. Prüfen Sie zunächst, ob die Batterie des Hauptgerätes und die Batterien in der Fernbedienung geladen sind. Sind die Batterien geladen, codieren Sie bitte die Fernbedienung mit dem Hauptgerät erneut.

Warum lädt sich das Hauptgerät nicht oder nur langsam auf?	Es wird empfohlen, zum Aufladen das von uns gelieferte Ladekabel zu verwenden. Überprüfen Sie, ob der Stecker des Ladekabels richtig in den Typ-C-Anschluss eingesteckt ist und anzeigt, dass der Ladevorgang begonnen hat (Energie-Anzeige leuchtet)
Wann muss ich aufladen und woran erkenne ich, dass mein Akku schwach ist?	Wenn nur noch eine der drei Leistungsanzeigen aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Hauptgerät wieder aufgeladen werden muss.
Wie entkopple ich die Fernbedienung und verbinde eine neue, nachdem ich die Fernbedienung verloren habe?	Die Verbindung zwischen Hauptgerät und Fernbedienung kann im entriegelten Zustand aufgehoben werden. Halten Sie einfach die Taste des Hauptgerätes 7 Sekunden lang gedrückt. Sobald dann ein langes Piepen ertönt, wurde die Verbindung erfolgreich aufgehoben. Es ist nicht möglich, eine neue Fernbedienung wieder anzuschließen, wenn die Fernbedienung im verriegelten Zustand verloren gegangen ist. Die neue Fernbedienung jedoch kann mit einem neuen Code versehen werden, wenn die Stromversorgung des Hauptgerätes unterbrochen wird und das Hauptgerät automatisch in den entriegelten Zustand zurückkehrt.
Kann man mehr als eine Fernbedienung nutzen?	Ja, ein Hauptgerät kann mit 3 Fernbedienungen gekoppelt und gleichzeitig verwendet werden.

Hinweis: Unser Kundensupport hilft Ihnen gerne weiter unter info@leicke.com.

Sicherheitshinweise

Bitte halten Sie das Hauptgerät nicht unmittelbar in die Nähe Ihrer Ohren, um zu vermeiden, dass ihr Gehör durch den Alarm einen Schaden erleidet (mind. 2m Abstand)

Nicht für Kinder zum Spielen geeignet.

Unbedingt von Feuer fernhalten.

Wenn das Hauptgerät Wasser ausgesetzt ist, stellen Sie vorher sicher, dass der Ladeanschluss fest abgedeckt ist. Die endgültige Auslegung dieses Handbuchs obliegt unserem Unternehmen.

Entsorgung

Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Überprüfen Sie bitte die lokale Gesetzgebung bezüglich der geltenden Entsorgungsvorschriften.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass das Gerät BA12512 mit der RED 2014/53/EU und der RoHS 2011/65/EU & 2015/863 & 2017/2102 übereinstimmt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.leicke.com. Gehen Sie zu dem von Ihnen gekauften Produkt und schauen Sie sich die Downloads an.



Kontakt

PRODUKTION & GESCHÄFT

LEICKE GmbH
Stöhrerstraße 17
04347 Leipzig
Germany

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

