

IG London-II Massagesessel

BEDIENUNGSANLEITUNG

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich vor der Inbetriebnahme mit der korrekten Verwendung des Produkts vertraut zu machen. Bitte beachten Sie insbesondere die wichtigen Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch sorgfältig auf.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design des Produkts und dessen Beschreibung zu ändern. Sollten Abweichungen zwischen der Funktion des im Handel erhältlichen Produkts und der Beschreibung in dieser Anleitung bestehen, handelt es sich um eine normale Produktaktualisierung, über die unser Unternehmen Sie nicht gesondert informieren wird. Maßgeblich sind die tatsächlichen Produktfunktionen und -farben.

INHALT

Vor der Benutzung

Sicherheitshinweise	02-04
Montage des Sessels	05-06
Produktplatzierung	07
Vor Gebrauch	08
Produktaufbau	09-11

Anwendungshinweise

Bedienungsanleitung	12-14
---------------------------	-------

Wartung

Reinigung und Pflege	15
----------------------------	----

Wichtige Hinweise

Fehlerbehebung	16-17
Produktspezifikationen	18

Sicherheitshinweise ! zu beachten !

- Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle relevanten Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hier aufgeführten Hinweise helfen Ihnen, das Produkt sicher und richtig zu verwenden.
- Um das Ausmaß von Schäden und Gefahren deutlich zu machen, sind die Vorsichtsmaßnahmen in „**Warnung**“ und „**Achtung**“ unterteilt, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden können. Beide sind für die Sicherheit wichtig und müssen befolgt werden.

 Warnung	Weist darauf hin, dass bei unsachgemäßer Verwendung schwere Verletzungen oder der Tod die Folge sein können.
 Achtung	Weist darauf hin, dass eine unsachgemäße Verwendung zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

- Bitte beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitshinweis.

 Verboten	Absolutes Verbot
---	------------------

Die folgenden Personengruppen sollten dieses Produkt nicht verwenden

 Verboten	■ Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen Behinderungen, sensorischen oder neurologischen Beeinträchtigungen oder mangelnder Erfahrung und mangelndem gesunden Menschenverstand vorgesehen, es sei denn, sie werden von den für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt und angeleitet. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit den Geräten spielen. ■ Patienten mit Osteoporose. ■ Patienten mit Herzerkrankungen oder Personen, die elektronische medizinische Geräte wie beispielsweise einen Herzschrittmacher tragen. ■ Personen mit Fieber. ■ Schwangere Frauen oder Frauen während ihrer Menstruation. ■ Patienten mit Verletzungen oder Hauterkrankungen. ■ Ohne Aufsicht dürfen Kinder unter 14 Jahren und bewusstlose Personen dieses Produkt nicht verwenden. ■ Personen, denen von ihrem Arzt Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen. ■ Personen, deren Körper nass ist, dürfen dieses Produkt nicht verwenden. ■ Dieses Produkt hat eine heiße Oberfläche. Personen mit verminderter Wärmeempfindlichkeit müssen bei der Verwendung dieses Produkts besonders vorsichtig sein. ■ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem Fachmann des Herstellers, dessen Kundendienst oder einer vergleichbaren Stelle ausgetauscht werden
--	---

Sicherheitshinweis ! zu beachten !

Wichtige Sicherheitshinweise

 Warnung	■ Lassen Sie Kinder nicht an bewegliche Teile dieses Produkts gelangen. ■ Verwenden Sie ein für dieses Produkt geeignetes, ordnungsgemäß geerdetes Netzteil. ■ Ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden. ■ Bedienen Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. ■ Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile, die nicht empfohlen werden. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien. ■ Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. ■ Verwenden Sie dieses Produkt niemals für andere als die hier aufgeführten Zwecke. ■ Es wird empfohlen, das Produkt jeweils 20 Minuten lang zu verwenden. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Abdeckung oder das Leder beschädigt oder zerrissen ist. ■ Lassen Sie keine Gegenstände in dieses Produkt fallen. ■ Schlafen Sie niemals ein, während Sie dieses Produkt verwenden. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit.
--	--

Sicherheitshinweise

 Achtung	■ Prüfen Sie, ob die Spannung mit den technischen Daten dieses Produkts übereinstimmt. ■ Stecken Sie den Stecker niemals mit nassen Händen ein oder ziehen Sie ihn niemals mit nassen Händen heraus. ■ Lassen Sie kein Wasser in dieses Produkt eindringen, um einen Stromschlag zu vermeiden oder Schäden am Produkt zu verursachen. ■ Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker einstecken oder herausziehen. Grobe Behandlung ist verboten. ■ Beschädigen Sie die Kabel nicht und nehmen Sie keine Änderungen am Schaltkreis dieses Produkts vor. ■ Reinigen Sie stromführende Teile dieses Produkts, wie z. B. den Netzschalter und den Stecker, nicht mit einem feuchten Tuch. ■ Halten Sie sich bei einem Stromausfall von diesem Produkt fern, um Verletzungen zu vermeiden, falls die Stromversorgung plötzlich wiederhergestellt wird. ■ Stellen Sie die Nutzung dieses Produkts sofort ein, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. ■ Stellen Sie die Nutzung dieses Produkts ein, wenn Sie sich unwohl fühlen, und konsultieren Sie Ihren Arzt.
--	--

Lagerbedingungen


 Achtung	■ Lagerraumtemperatur: 5 °C bis 40 °C. ■ Relative Luftfeuchtigkeit (RH) zwischen 20 % und 80 %; frei von korrosiven Gasen und in einem gut belüfteten Raum.
--	--

Sicherheitshinweise ! zu beachten !


Wartung und Pflege des Produkts	
 Achtung	■ Dieses Produkt darf nur von dem vom Hersteller benannten Kundendienstzentrum gewartet werden. Der Benutzer darf es nicht ohne Genehmigung zerlegen oder warten. ■ Vergessen Sie nicht, den Hauptschalter nach dem Gebrauch auszuschalten. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sich der Netzstecker gelöst hat. ■ Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten Sie das Netzkabel aufrollen und das Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort aufbewahren. ■ Bewahren Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe offener Flammen auf. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung. ■ Bitte reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzol oder Alkohol. ■ Die mechanischen Komponenten dieses Produkts wurden speziell entwickelt und hergestellt, sodass keine besondere Wartung erforderlich ist. ■ Stechen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand in dieses Produkt. ■ Rollen oder ziehen Sie dieses Produkt nicht über unebenen Boden. Heben Sie es stattdessen an, bevor Sie es bewegen. ■ Bitte verwenden Sie dieses Produkt nur zeitweise. Lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen laufen.
Betriebsumgebung	
 Achtung	■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer sehr feuchten Umgebung wie dem Badezimmer. ■ Stellen Sie die Nutzung dieses Produkts sofort ein, wenn sich die Umgebungstemperatur stark ändert. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in stark staubigen oder korrosiven Umgebungen. ■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in engen Räumen oder an Orten ohne ausreichende Belüftung.
Lösungen für häufige Störungen	
 Achtung	■ Wenn der Motor während des Betriebs dieses Produkts Geräusche macht, handelt es sich um normale Betriebsgeräusche. ■ Wenn die Steuerung nicht normal funktioniert, überprüfen Sie, ob der Stecker fest in der Steckdose sitzt und ob der Netzschalter eingeschaltet ist. ■ Wenn die Nennbetriebszeit abgelaufen ist, schaltet dieses Produkt automatisch auf „Aus“; wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum in Betrieb bleibt, schaltet der Temperaturschutz das Produkt automatisch ab. Das Produkt kann nach einer halben Stunde wieder verwendet werden.

Montage des Sessels

1. Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das folgende Zubehör heraus.

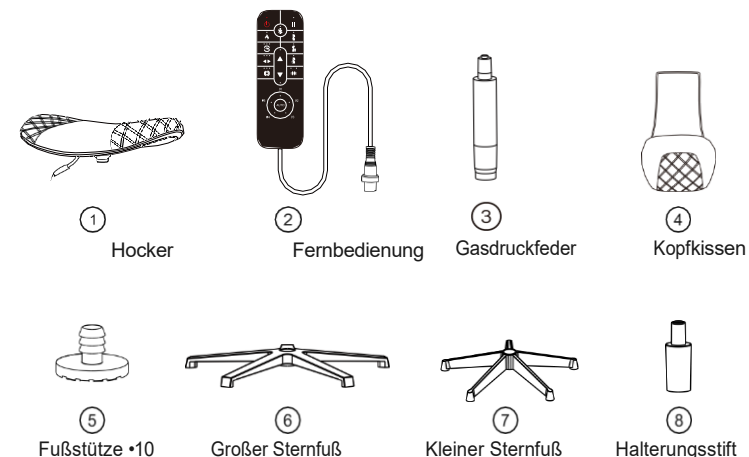


2. Setzen Sie die Fußstützen in die Löcher der Sternfüße ein.

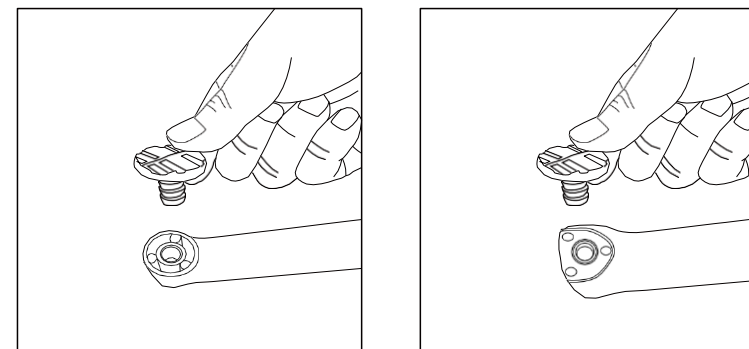


Montage des Sessels


3. Stecken Sie den Halterungstift in den großen Sternfuß, und setzen Sie den Stuhl wie unten abgebildet auf die andere Seite.

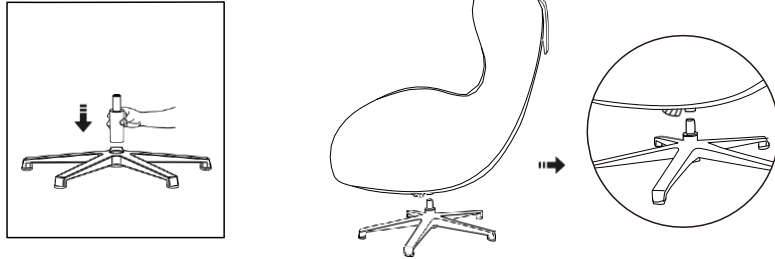

4. Stecken Sie die Gasdruckfeder in das Loch am kleinen Sternfuß und setzen Sie den Hocker auf das andere Ende.

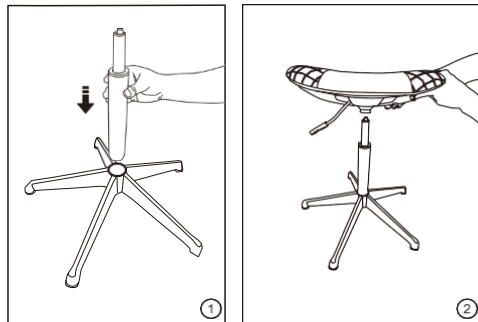

5. Führen Sie das Kopfpolster durch die Leiste und stellen Sie die passende Höhe ein.

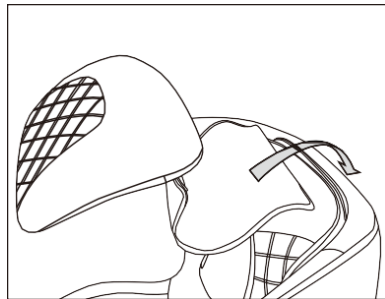

Produktplatzierung

Aufstellungsort

Stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, damit der Massagesessel um mindestens 30 cm geneigt werden kann.



Setzen Sie den Massagesessel nicht direkt hohen Temperaturen durch Wärmeeinstrahlung aus (z. B. vor Heizgeräten) und stellen Sie ihn an einem Ort auf, an dem hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden können. Für den langfristigen Gebrauch an einem festen Standort wird empfohlen, eine weiche Unterlage auszulegen. Die Unterlage sollte groß genug sein, um den Bereich abzudecken, in dem das Gerät den Boden berührt, sowie den Bereich, in dem Ihre Füße den Boden berühren.



Anleitung zum Anheben des Produkts

Zum Anheben und Bewegen des Stuhls ist Teamarbeit erforderlich, um Verletzungen zu vermeiden.



1. Bitte heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf empfindlichem Untergrund wie z. B. Holzböden zu bewegen.

2. Wenn Sie das Gerät auf einem holzähnlichen Boden verschieben, sollten Sie ihn anheben. Vermeiden Sie Beschädigungen an den Sesselfüßen. Wenn Sie das Gerät angehoben und an die vorgesehene Position gebracht haben, achten Sie darauf, Ihre Hände aus dem Weg zu halten, um Verletzungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass Ihre Füße nicht eingeklemmt werden. Lassen Sie das Gerät erst los, wenn es vollständig auf dem Boden steht; da der Boden sonst beschädigt werden könnte, empfiehlt es sich, Matten o. Ä. auf den Boden zu legen.



Vor Gebrauch

Schauen Sie sich um

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.



VORSICHT



Schalten Sie die Stromversorgung ein

! Achtung



Diagramm zum Einstecken




Diagramm zur Schalterstellung der Stromversorgung




**War-
nung**

- Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Netzkabel und der Netzstecker beschädigt sind.
- Bitte versorgen Sie dieses Produkt mit Strom gemäß den Betriebsstrom-Anforderungen der Kalibrierung dieses Produkts.
Es ist strengstens untersagt, eine andere Stromversorgung als die für dieses Produkt vorgesehene zu verwenden.
- Es ist strengstens untersagt, ohne Genehmigung verschiedene Stromwandler an das Produkt anzuschließen, um es mit Strom zu versorgen.


Produktaufbau

Beschreibung der Teile

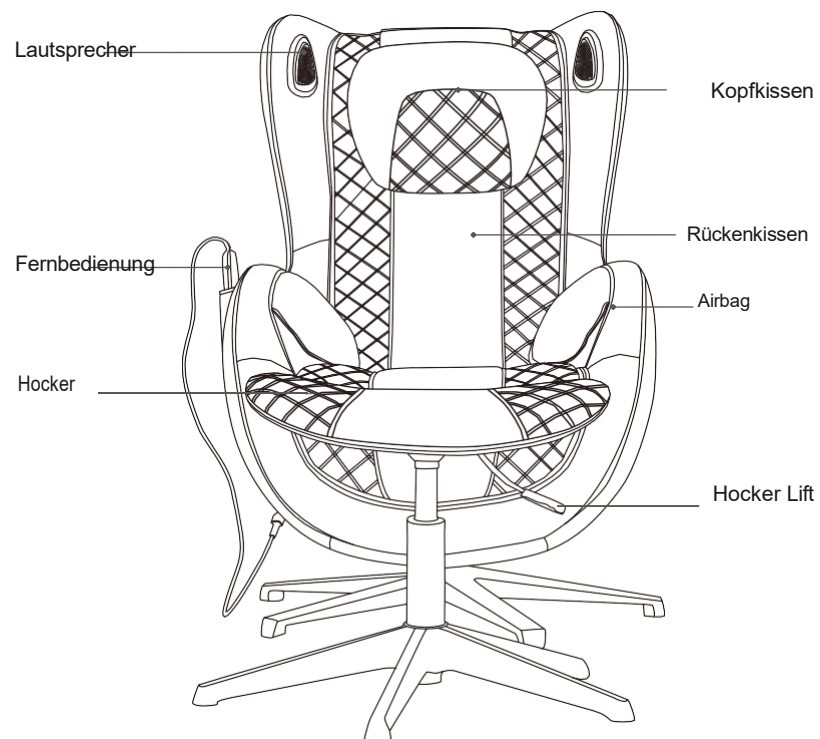

Produktaufbau

I. Einführung in die Fernbedienung

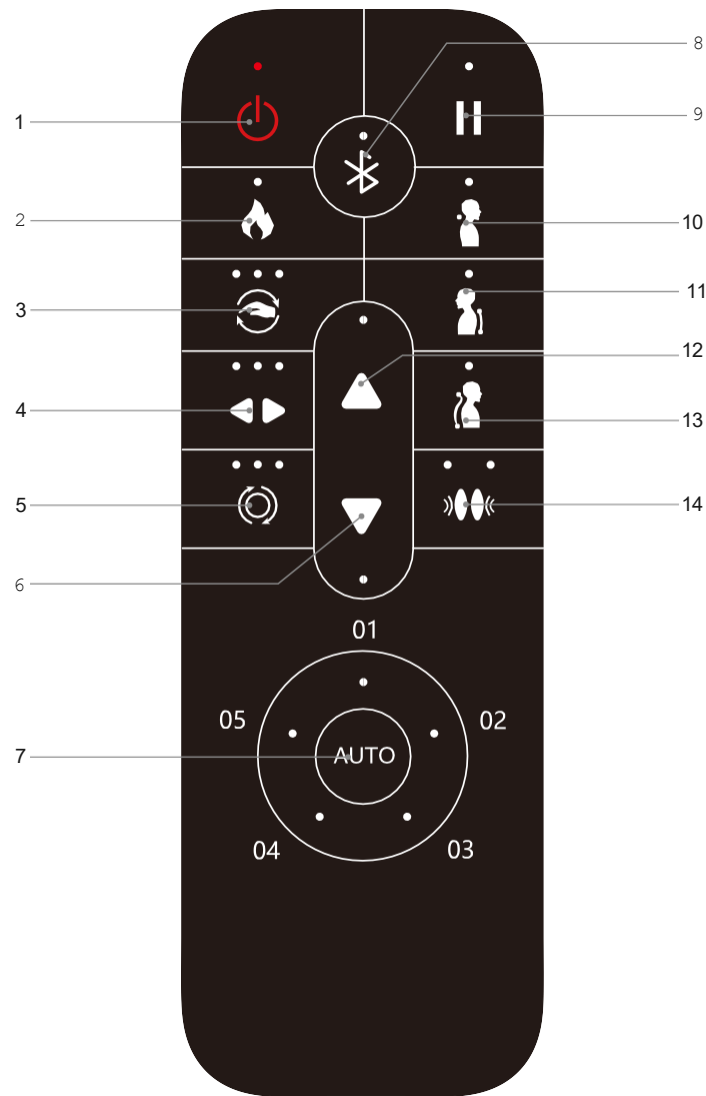

Produktaufbau

1. Ein-/Aus-Taste:
• Schaltet den Massagesessel ein oder aus.
2. Taste für die Wärmebehandlung:
- Drücken Sie die Taste, um die Wärmebehandlungsfunktion ein- oder auszuschalten.
3. Anwendung:
• Einzelheiten finden Sie auf Seite 13 dieser Anleitung.
4. Breitenverstellung:
• Die Breite kann in drei Stufen eingestellt werden.
5. Geschwindigkeitsanpassung:
• Drei Stufen: langsam, mittel, schnell.
6. Einstellung der unteren Massagewalze, Einstellung der unteren Schulterposition:
- manuelle Einstellung.
7. Auto-Taste:
• Einzelheiten finden Sie auf Seite 12 dieser Anleitung.
8. Bluetooth-Taste:
• Ein-/Aus-Taste für Bluetooth (Beibehaltung der Ausschaltfunktion).
9. Pause-Taste:
• Arbeit anhalten/fortsetzen.
10. Punktmassage
• Einzelheiten finden Sie auf Seite 13 dieser Anleitung.
11. Taste für Flächenmassage:
• Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13 dieser Anleitung.
12. Einstellung der oberen Massagerolle, Einstellung der oberen Schulterposition:
• Manuelle Einstellung.
13. Ganzkörpermassage:
• Einzelheiten finden Sie auf Seite 13 dieser Anleitung.
14. Luftdrucktaste:
- Einstellung der Luftintensität, zwei Stufen.

Bedienungsanleitung

II .Massage starten

- (1) Drücken Sie „“, um die Massage zu starten. Das Gerät wechselt in den Modus zur Körpererkennung (die 5 Anzeigen blinken abwechselnd).
- (2) Nach der Körpererkennung wechselt das Gerät in den Schulteranpassungsmodus (die Tasten für die Schulteranpassung nach oben/unten blinken synchron).
- (3) Sobald die Schulterposition bestätigt ist, wechselt das Gerät standardmäßig in den Komfort-Massagemodus. Nach dem Start der Massage können Sie auch andere Massagemodi auswählen.

A). Automatische Massage:

	Taste	Beschreibung	Anzeige
Auto- matische Massage		Komfort	Das komfortabelste Massageerlebnis.
		Entspannung	Das entspannendste Massageerlebnis.
		Schulter & Nacken	Schwerpunkt auf Schulter- und Nackenmassage
		Rücken & Taille	Schwerpunkt Rücken- und Taillenmassage
		Ganzkörpermassage	Ganzkörper Massagepunkte
		Hinweis: Diese Taste kann als Funktionstaste verwendet werden, um die Körpererkennung oder die Schulteranpassung zu überspringen	

D). Schulteranpassung:

Funktion	Taste	Beschreibung
Schulterposition höher		die Schulterposition manuell einstellen
Schulterposition tiefer		
Hinweis: Nur wirksam bei Schulterverstellung oder automatischer Massage.		

C). Sonstige Funktionen

Funktion	Taste	Beschreibung
Ein-/Aus-Taste		Wenn die Massage läuft, leuchtet die Kontrollleuchte; wenn sie pausiert/zurückgesetzt ist, blinkt sie; im Standby-Modus ist die Leuchte aus.
Pause-Taste		Weitere Informationen finden Sie auf Seite 11 dieser Anleitung.

Bedienungsanleitung

D). Manuelle Massage

Technik:

Name	Taste	Massagetechnik	Massagerollenanpassung	Anzeige
Technik		Kneten	Geschwindigkeit	
		Tippen	Geschwindigkeit, Breite	
		Kneten	Geschwindigkeit	
		Shiatsu	Geschwindigkeit, Breite	
		Klopfen	Geschwindigkeit, Breite	

Einstellung von Geschwindigkeit und Breite:

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Geschwindigkeit		3 Geschwindigkeitsanpassungen	
Breitenverstellung		Die Breite des dritten Massagekopfs kann eingestellt werden.	

Position, Einstellung der Rückenstreckung:

Funktion	Taste	Beschreibung
Rücken- bereiche		Feste Position und Punktmassage.
		Lokale Rundmassage in kleinem Bereich (teilweise).
		Rundum-Massage (ganzer Rücken).
Einstellung der Position		Anpassung der Massageposition (im Festpunkt- und lokalen Modus kann die Massageposition angepasst werden).
		Aufwärtsbewegung der Massageposition Massageposition senkt sich

Bedienungshilfe

Bluetooth		Einzelheiten finden Sie auf Seite 11 dieser Anleitung.
-----------	---	--

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

E). Weitere Massagefunktionen

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Druck		2 Luftintensitäten einstellbar	●○ ○●
Heizen		Drücken Sie diese Taste, um die Graphen-Heizung auf der Rückseite ein- oder auszuschalten; sie wird nach 3 Minuten warm.	

IV. Bedienungsanleitung für die Wiedergabe über den Bluetooth-Lautsprecher

1. Das Smart-Gerät sucht nach dem entsprechenden Bluetooth-Modell (z. B. IMCM-XXXX). Tippen Sie auf die Schaltfläche „Koppeln“. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie das Gerät koppeln möchten, wählen Sie einfach „Koppeln“, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.
2. Schalten Sie den „Musik-Player“ auf dem Smart-Gerät ein und wählen Sie den Titel aus, der abgespielt werden soll.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie PU-Leder und Kunststoffteile

Wischen Sie das Leder mit einem weichen, trockenem Tuch ab.

■ Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien wie Verdünner, Benzol, Alkohol usw.

■ Beachten Sie bei der Verwendung handelsüblicher Lederpflegeprodukte bitte die Gebrauchsanweisung.

1. Wenn das PU-Leder besonders verschmutzt ist, reinigen Sie es wie folgt: Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3 % bis 5 % neutralem Reinigungsmittel und wringen Sie es anschließend gründlich aus.
2. Wischen Sie die Lederoberfläche mit dem oben genannten weichen Tuch ab.
3. Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in klarem Wasser getränkten und gründlich ausgewrungenen Tuch ab.
4. Wischen Sie mit einem ausgewrungenen weichen Tuch nach.
5. Lassen Sie das Leder an der Luft trocknen.

■ Wenn sich Flecken nur schwer entfernen lassen, tauchen Sie bitte handelsüblichen Melaminschaum in ein neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.

■ Verwenden Sie keinen Föhn, um die Oberfläche zu trocknen.

■ Da die Farbe des Stoffes auf die Oberfläche des PU-Leders abfärben kann, seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Stuhl mit Jeansstoff oder farbigen Stoffen abwischen.

■ Lassen Sie diese Teile nicht über einen längeren Zeitraum mit Kunststoff in Kontakt kommen, da dies zu Verfärbungen führen kann.

■ PU-Leder kann sich verfärben. Decken Sie daher bei der Verwendung von Haarfärbemitteln die betroffenen Stellen bitte mit einem Handtuch ab.



Fehlerbehebung

Fehler	Die Funktion funktioniert nicht oder einige Funktionen funktionieren nach dem Einschalten des Geräts nicht.
Lösung	Nachdem das Gerät durch Drücken der Einschalttaste eingeschaltet wurde, muss manuell ein automatisches Massageprogramm oder ein anderer Betriebsmodus ausgewählt werden. Wird das Gerät nicht bedient, schaltet es sich nach 20 Minuten automatisch aus. Wenn der manuelle Betriebsmodus ausgewählt ist, sind die nicht ausgewählten Funktionen möglicherweise deaktiviert, und der Betriebsmodus muss im manuellen Modus manuell eingestellt werden.

Fehlerbehebung

Fehler	Lösung für das Problem, dass der Massagesessel in der ausgeklappten Position blockiert.
Lösung	Der Massagesessel bleibt in verschiedenen Situationen in der ausgeklappten Position stehen: 1. Stromausfall, 2. plötzlicher Stromausfall, 3. Nachdem das Massageprogramm beendet ist (die Funktionen des Massagesessels, wie z. B. Rollen, Luftkissen oder Heizung, werden ausgeschaltet, während der Massagesessel selbst in der ausgeklappten Position arretiert bleibt. Um ihn zusammenzuklappen, müssen Sie ihn über die Taste auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld ein- und ausschalten.

Bei Fragen oder Unklarheiten zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicepersonal.

Fehler	Das Gerät gibt beim Einstellen der Sitzposition ein Geräusch von sich, das an das Reiben von Leder erinnert.
Lösung	Dieses Produkt besteht aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Leder, das den Umweltschutzanforderungen entspricht. Aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Ledermaterialien kann es bei Reibung durch relative Bewegungen zu leichten Geräuschen kommen; dies ist ein normales Phänomen. Hinweis: Sollten Sie während des Betriebs ein Geräusch hören, das an das Reißen von Stoff oder Leder erinnert, stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein und lassen Sie das Gerät von einem Fachmann warten.

Fehler	Das Massagerad erreichte die Schultern oder den Nacken nicht.
Lösung	Wenn der Kopf das Kopfpolster nicht berührt oder der Rücken die Rückenlehne nicht berührt, kann die Schulterposition während der Erkennung der Körperform niedriger sein als die tatsächliche Position. Setzen Sie sich ganz nach hinten auf den Sitz, legen Sie den Kopf an die Kopfstütze an und beginnen Sie von vorne.

Fehler	Das Gerät ist beschädigt. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst.

Produktspezifikationen

Modell: IREST IG 1000-

II Bezeichnung:

Massagesessel

Nennspannung: 110–120 V – 60 Hz 0
220–240 V – 50 Hz 0

Nennleistung: SSW

Nennbetriebsdauer: 20

min Sicherheitsklasse:

Klasse I

Materialbeschreibung: PVC, PA, Stahlteile, elektrische und elektronische Komponenten

MATERIAL	PU	LEDER	STOFF	HOLZ